


OLYMPUS®

ボイストレック

DM-30/20/10

基本的な使いかた



本書のアイコン




モードスイッチをVOICEに切り替えてから本機の操作を行ってください。



モードスイッチをMUSICに切り替えてから本機の操作を行ってください。

音声レコーダーと音楽プレーヤーの切り替え

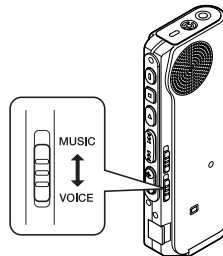


使用目的に合わせてモード(VOICE/MUSIC)にスイッチを切り替えてください。

モードスイッチで **VOICE** か **MUSIC** を選ぶ

VOICE 用件を録音・再生するとき
MUSIC 音楽ファイルを再生するとき




録音する

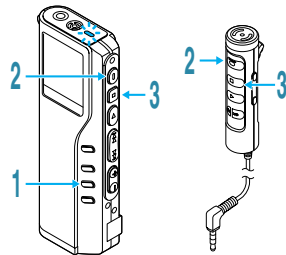

- 1 **FOLDER**ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **REC**ボタンを押して録音を開始する
録音/再生表示ランプが赤く点灯します。
録音したい方向にマイクを向けます。
- 3 **STOP**ボタンを押して録音を止める




再生する

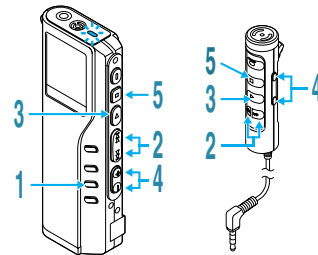

- 1 **FOLDER**ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **FF**または**REW**ボタンを押して再生したいファイルを選ぶ
- 3 **PLAY**ボタンを押して再生を開始する
録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。
- 4 **VOL(+)**または**VOL(-)**を押して聞きやすい音量にする
- 5 **STOP**ボタンを押して再生を停止する

その他の操作	操作	解除方法
早聞き (F.PLAY)	再生中にPLAYボタンを押す	PLAYボタンを2回押す
遅聞き (S.PLAY)	早聞き再生中にPLAYボタンを押す	PLAYボタンを押す
早送り (CUE)	再生中にFFボタンを押し続ける	FFボタンから手を離す
早戻し (REVIEW)	再生中にREWボタンを押し続ける	REWボタンから手を離す
頭出し	再生中、早聞き・遅聞き再生中にFFボタンを押す	—
	再生中、早聞き・遅聞き再生中にREWボタンを押す	—

ディスプレイ（液晶表示パネル）

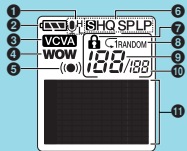

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ① マイク感度表示 | ⑥ 録音モード表示 |
| ② 電池残量表示 | ⑦ 消去ロック表示 |
| ③ 音声起動録音 (VCVA) 表示 | ⑧ リピート、ランダム再生表示 |
| ④ WOW 表示 | ⑨ ファイル番号 |
| ⑤ アラーム表示 | ⑩ フォルダ内総ファイル数 |
| | ⑪ 情報、警告表示部 |


本製品に関するお問い合わせ先は

オリンパスカスタマーサポートセンター
Tel : ☎ フリーダイヤル 0120 - 084215
携帯電話・PHS : 0426 - 42 - 7499
Fax : 0426 - 42 - 7486
サポート時間：
平日／AM 9:30～PM 9:00
土・日・祝日／AM 10:00～PM 6:00
(年末年始、システムメンテナンス日を除きます)

●オリンパスホームページ
<http://www.olympus.co.jp> で IC レコーダ（ボイス
トレック）および関連製品の技術情報を提供して
おります。


D1-2945-03
AP0401

音楽を再生する

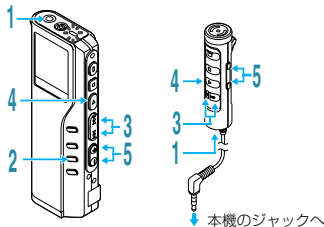

- 1 ステレオイヤホンやリモコンまたは本機の
ジャックに差し込む
- 2 **FOLDER** ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 3 **FF** または **REW** ボタンを押して再生したい音楽
ファイルを選ぶ
- 4 **PLAY** ボタンを押して再生を開始する
録音／再生表示ランプが緑色に点灯し、タイト
ル／アーティスト名が左にスクロールします。
- 5 **VOL(+)** または **VOL(-)** ボタンを押して聞き
やすい音量にする

いろいろな再生のしかた

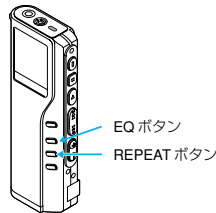

イコライザー（音質）を選ぶ

停止中または再生中に EQ ボタンを押すたびに、次の
順で切り替わります。

→ FLAT → ROCK → POP → JAZZ → USER →


ユーザーイコライザー (USER EQ) では、お好みのイ
コライザー特性を登録できます。

リピート再生・ランダム再生をする

停止中は REPEAT ボタンを 1 秒以上、再生中は REPEAT
ボタンを押すたびに、次の順で切り替わります。

→ 通常再生 → 1 曲リピート再生 → 全曲リピート再生
→ ランダム再生 ← ランダムリピート再生 ←

WOW(音響効果)を設定する

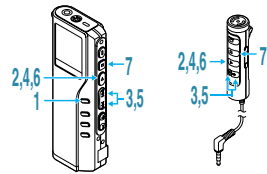


- 1 **MENU** ボタンを 1 秒以上押す
ディスプレイに「WOW」が表示されます。
- 2 **PLAY** ボタンを押す
サラウンド効果「SRS 3D」の設定を始めます。
- 3 **FF** または **REW** ボタンを押してサラウンド効果
のレベルを選ぶ
- 4 **PLAY** ボタンを押して、お好みのサラウンド効果
を確定する
バス効果「TruBass」の設定を始めます。
- 5 **FF** または **REW** ボタンを押してバス効果のレベ
ルを選ぶ
- 6 **PLAY** ボタンを押して、お好みのバス効果を確定す
る
- 7 **STOP** ボタンを押してメニュー画面を終了する

音を聴きながら WOW のレベルをかえたいときは、再生中に
メニューボタンを押して、手順 3 から設定を始めます。

ファイルを消去する

- 1 **FOLDER** ボタンを押してフォルダを選ぶ

ファイルを 1 件ずつ消去する

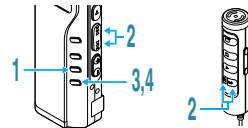

- 2 **FF** または **REW** ボタンを押して消去したいファ
イルを選ぶ
- 3 **ERASE** ボタンを押す
「このファイルを消去しますか?」が 8 秒間点滅します。
- 4 「このファイルを消去しますか?」が点滅中にも
う一度 **ERASE** ボタンを押す
ディスプレイが「ファイル消去中!」にかわり、消去を
開始します。

フォルダ内のファイルをすべて消去する

- 2 **ERASE** ボタンを 3 秒以上押す
「全ファイルを消去しますか?」が 8 秒間点滅します。
- 3 「全ファイルを消去しますか?」が点滅中にもう
一度 **ERASE** ボタンを押す
ディスプレイが「全ファイル消去中!」にかわり、消
去を開始します。